

Montagevejledning til fjernbetjening (BFR)

Generelt

Fjernbetjeningen indeholder en temperaturføler til registrering af rumtemperatur ved reduceret opvarmning og regulering med rumtemperaturstyring.

Tilsluttes fjernbetjeningen iht. tilslutningsmåde I eller III – **med rumtemperaturstyring** –, skal den installeres i et repræsentativt opholdsrum.

Tilsluttes fjernbetjeningen iht. tilslutningsmåde II eller IV – **uden rumtemperaturstyring** (kun overvågning af nattemperatur) –, skal den installeres i et opvarmet rum.

Et egnet sted at placere fjernbetjeningen er på en indvendig væg over for en radiator ca. 1,5 m over gulvet.

Den må ikke udsættes for træk fra vinduer og døre samt fremmedvarme.

For at forhindre fremmede i at ændre på temperaturen i et hus med flere familier, kan indsatsen i rumtemperaturføleren tages ud af fjernbetjeningen (Fig. 2) og installeres i et repræsentativt opholdsrum eller opvarmet rum.

Fjernbetjeningen kan derefter anbringes i et aflåst rum (f.eks. fyrrum).

El-tilslutning skal foretages iht. tilslutningsmåde III eller IV.

El-tilslutning

Tilslutningsklemmerne findes i den nederste del af fjernbetjeningen. Denne åbnes ved at løsne fastgørelsesskruen i bunddelen ca. 5 mm og svinge den øverste del væk fra bunddelen i udadgående retning.

Kabelindføringen findes i den nederste del. Tilslutningskablet skal derfor føres gennem væggen ind i bunddelen.

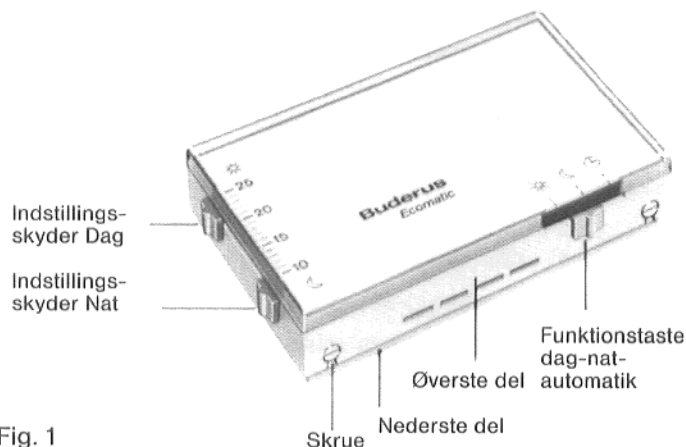


Fig. 1

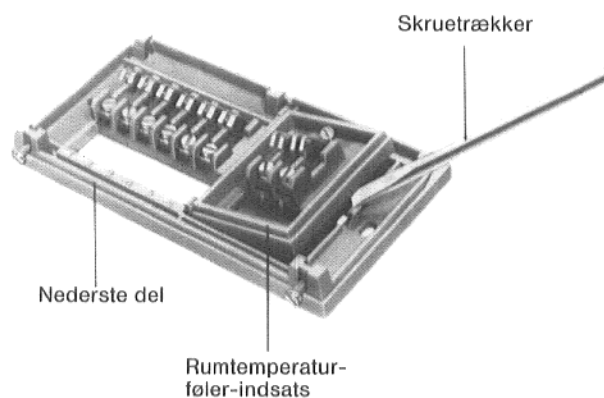


Fig. 2


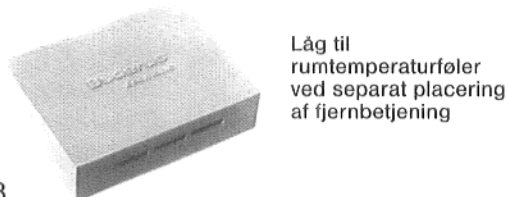


Fig. 3


Tilslutningsmåde I

Tilslutning i parcelhus **med rumtemperaturstyring**

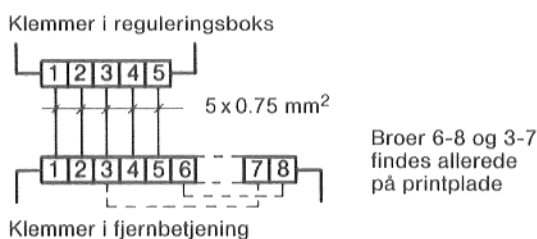


Tilslutningsmåde II

Tilslutning i parcelhus **uden rumtemperaturstyring**

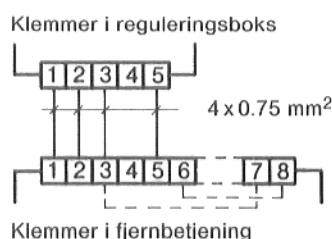

Tilslutningsmåde III

Tilslutning i parcelhus eller merfamiliehus **med rumtemperaturstyring** og separat placeret rumtemperaturføler og fjernbetjening

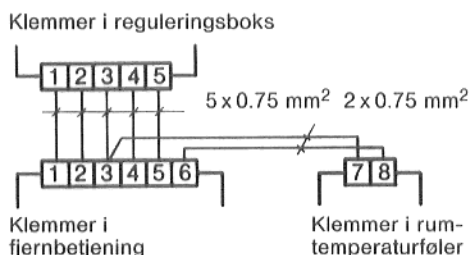

Tilslutningsmåde IV

Tilslutning i parcelhus eller merfamiliehus **uden rumtemperaturstyring** og separat placeret rumtemperaturføler og fjernbetjening

