

Montagevejledning

Af- og påmontering af moduler

1. Generelt

Af- og påmontering af moduler må kun udføres af et VVS-firma.

Modulkonstruktionen gør det muligt at indsætte reguleringsystemet overalt. Det er også muligt at supplere eller udskifte modulerne på et senere tidspunkt.

I forbindelse med tekniske spørgsmål eller erstatningsmoduler skal man altid angive hele moduludstyret og reguleringstypen med serienr som f.eks. HS 3220 0100. Reguleringstypen fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet.

2. Forskrifter til VVS-firma

Anlægget skal være spændingsløst (via varmeanlæggets nødstoppe eller sikring).

Den gennemsigtige dækplade fjernes.

Beskyttelsesdæksler foroven og forneden løftes op i midten og fjernes.

Monteringsstedet for det nye modul findes på beskyttelsesdækslet.

Montering på et andet sted er ikke tilladt.

En montagebøjle til udtrækning af modulerne findes i servicelommen til opbevaring af papirer over reguleringen eller på informationsskuffen.

Montagebøjlen monteres i hullet i fastgørelsesclipsene, hvorefter modulet kan trækkes ud.

Nyt modul istikkes på den rigtige plads og skrues fast.

Sørg for at modulernes kanter ikke beskadiges og at modulerne løber korrekt i styreskinnen, når de skydes ind.


Beskyttelsesdækslerne monteres igen.

Anlæg tages i drift på ny.

3. Moduler med skruefastgørelse

Ved levering af reservemoduler til reguleringer, hvis moduler monteres med skruer, er fremgangsmåden følgende:


- Skruerne på det pågældende modul eller blænddæksel drejes ud.
- I skruehullerne monteres montagebøjlen og modulet trækkes ud.
- Fastgørelsesclips i reservemodulet trækkes ud.
- Reservemodul skrues fast med skruer som forklaret ovenfor.

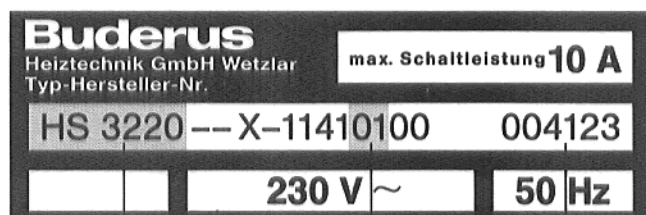

Reguleringstype
f.eks. HS 3220

Serienr.
f.eks. 01

Produktionsnr.

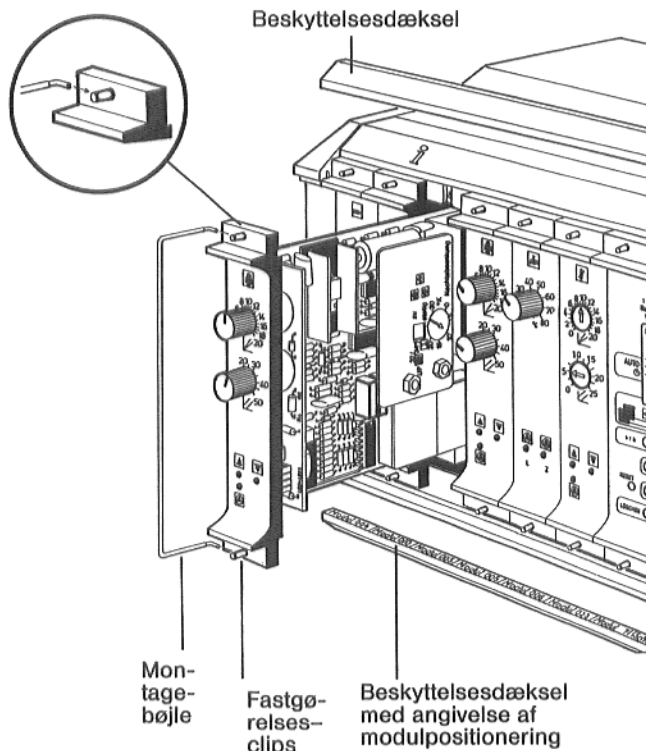

Montagebøjle

Fastgørelsesclips

Beskyttelsesdæksel med angivelse af modulpositionering